MANUEL D'UTILISATION DES PONCEUSES JSDA 300 – JSDA 4500

Lisez toutes les consignes de sécurité minutieusement avant la mise en fonctionnement de l'appareil.

1 – DESCRIPTION (modèles JD 300 et JD 4500):
Votre ponceuse doit être utilisée uniquement comme un outils pour la préparation et la mise en forme des ongles et/ou des capsules pour les ongles. Elle possède un double sens de rotation avec une vitesse ajustable de 500 à 3500 tours par minute. Elle se compose d'un bloc de contrôle et alimentation, d'un stylet mobile et d'une pédale de variateur de vitesse à pied (modèle JD4500 uniquement)

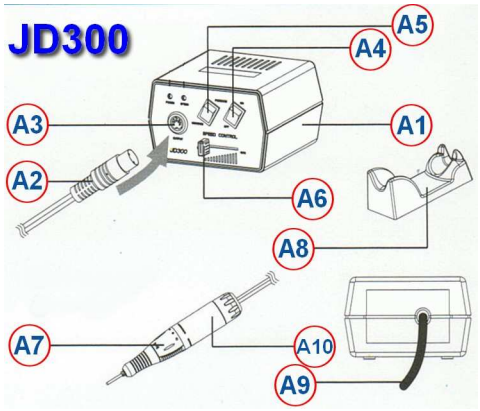

A1 et B1 : Bloc de contrôle et d'alimentation	A2 etB2 : Prise male du stylet mobile
A3 et B3 : Prise femelle du stylet mobile	A4 et B4 : Interrupteur ON/OFF
A5et B5 : Interrupteur AVANT/ARRIERE	A6 et B6 : Réglage de vitesse de rotation
A7 et B7 : Bague de d'insertion et de blocage de la fraise	A8 et B8 : Support de stylet mobile à main
A9 et B9 : Cordon d'alimentation 220-240V	A10 et B10: Stylet mobile à main
B11 : Pédale de variateur de vitesse de rotation	B12 : Fusible de sécurité

2 - UTILISATION :
2-1-Insérer la prise multibroches du stylet mobile (figure **A2 et B2)** dans le logement prévu en façade (figure **A3 et B3)** du bloc de contrôle et alimentation (figure **A1 et B1)**.

2-2-Tourner la bague du stylet mobile (figure **A7 et B7)** vers la position « R » jusqu'au Clic et insérer une fraise (d'un diamètre de queue de 2,35mm) dans l'orifice supérieur.

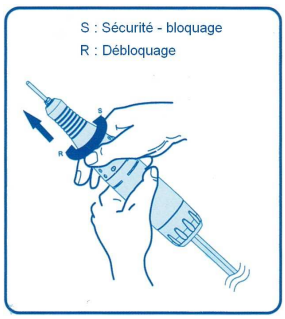

2-3-Bloquer la fraise en tournant la bague mobile vers la position « S » jusqu'au Clic et vérifier que la fraise est bien coincée.

3-3-Brancher le cordon d'alimentation (figure **A9 et B9)** du bloc de contrôle et alimentation sur le secteur (tension 220-240V) en vérifiant que la molette ou le curseur du variateur de vitesse (figure **A6 et B6)** se trouve en position « MIN » et que l'interrupteur est sur la position « OFF » (figure **A4 et B4)**.

3-4- Tenir fermement le stylet mobile dans la main et mettre l'appareil en marche en basculant les interrupteur sur la position « ON » et « FORWARD » (figure **A5** modèle JD300) ou en position « FWD ou REV » (figure **B5** modèle JD4500) et en faisant glisser la manette de contrôle de vitesse de rotation vers la droite (modèle JD300) ou en tournant le bouton de contrôle de vitesse de rotation dans le sens horaire (modèle JD4500) jusqu'à l'obtention de la vitesse désirée.

3-5- Une fois le travail sur l'ongle terminé il convient de diminuer complètement la vitesse de rotation jusqu'à l'arrêt de la fraise et de remettre les interrupteurs en position « OFF ». Il est conseillé de placer immédiatement le stylet mobile sur son support dès lors qu'il n'est pas utilisé (figure **A8 et B8)**.

3-6-Pour modifier le sens de rotation de la fraise il convient de procéder comme indiqué *paragraphe-3-4* mais en basculant l'interrupteur sur « REVERSE » (modèle JD300) ou « REV » (modèle JD4500).

3-7- Débrancher la prise d'alimentation secteur dès que le travail est complètement terminé.

> **IMPORTANT** : Ne JAMAIS changer de fraise ou bouger la bague mobile du stylet lorsque l'appareil est en marche. Cette manipulation risque d'endommager sérieusement le stylet mobile et également de projeter la fraise hors de son logement en risquant de blesser les personnes se trouvant aux alentours.

4 – SPECIFICITES TECHNIQUES :

	Modèle	Dimensions				Poids
	**JD300**	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	¢(mm)	160g
		70	27	135	27	
	Modèle	Dimensions				Poids
	**JD4500**	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	¢(mm)	160g
		70	27	135	27	

Notice établie par FlyMails™